

Venkovní ohniště OFYR

Blahopřejeme vám k nákupu OFYRU. Před použitím OFYRU si prosím pečlivě přečtete návod na použití.

Návod k použití

INSTALACE

Sundejte obal a postupujte podle návodu na krabici. OFYR je vyroben ze tří samostatných částí: plotny, kónického ohniště a podstavce. Vzhledem k tomu že jsou jednotlivé díly těžké, doporučujeme, aby je při instalaci zvedaly a přenášely dvě osoby.

1 Podstavec postavte na rovnou zem a ujistěte se, že je v bezpečné vzdálenosti od jakýchkoli hořlavých předmětů a předmětů, které nesnáší horko. Je třeba vzít na vědomí, že světlý povrch jako je kámen se snadno zatřísní při rozpálení (žhavý popel), při vaření (mastnota) a při odtékání dešťové vody.

2 Ohniště umístíte na podstavec tak, že spodní část ohniště zasadíte do velkého kruhového otvoru. Polohu ohniště usazeného v otvoru lze vyrovnat (využijete v případě, stojí-li OFYR na mírně nerovné ploše).

3 Na ohniště umístíte plotnu. Dávejte prosím pozor, aby se vám při manipulaci nedostaly prsty mezi plotnu a ohniště. Takové nehody se vyvarujete, pokud budete v poslední fázi držet ohniště zevnitř. Doporučujeme použít rukavice.

ZAPÁLENÍ OHNIŠTĚ PŘED POUŽITÍM

Venkovní ohniště OFYR funguje nejlépe po jednom nebo dvou použitích, jakmile se rozpálený olej vsákne do plotny. Tento postup napomáhá přípravě jídla a chrání plotnu před korozi při delším nepoužívání. Vzhledem k tomu že už v továrně došlo k ošetření plotny rostlinným olejem, který vytvořil ochrannou vrstvu, může se nová plotna zdát na dotek lepkavá. Když poprvé zapálíte v OFYRU oheň, je důležité udržet mírný plamen a nechat ho hořet po dobu 20-25 minut, než přidáte další palivo. Plotna tak postupně změní s přibývajícím žářem tvar. Jelikož se vnitřní a vnější okraje plotny nerozpálí po celé ploše stejnoměrně, je běžné, že dojde k určité deformaci. Pro přípravu jídla je nejlepší použít rostlinný olej; nějaký s vyšším kouřovým bodem jako je slunečnicový olej. Chcete-li, aby plotna získala pěknou hnědou/černou barvu, doporučujeme použít při prvním zapálení olivový olej. Jakmile se plotna poprvé rozpálí, pokapejte ji trochou olivového oleje. Bez provedení následujícího kroku těžko odstraníte stávající vrstvu oleje.

1 Otřete plotnu vlhkým hadříkem dočista. Případný rez na plotně snadno odstraní drátěnkou nebo ocelovým kartáčkem.

2 Uprostřed ohniště poskládejte suchá dřívka do pyramidy, použijte podpalovač. Velmi dobře hoří bukové nebo jasanové průmyslově sušené dřevo.

3 S pomocí hadříku nebo papírové utěrky potřete plotnu olejem na vaření. Tento postup několikrát opakujte.

4 Nechte oheň přirozeně dohořet. Povrch vsákne rozpálený olej a po jednom nebo dvou užitích se plotna zbarví do tmavohněda nebo černa. Nyní je OFYR připraven k použití.

BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

Teplota Jakmile ohniště OFYR zapálíte, počkejte 30-45 minut, než se plotna rozpálí na maximální teplotu vhodnou pro vaření 250-300 °C. Nejteplejší oblast plotny je uprostřed. Slabý vítr a rozložení dřeva v ohništi může ovlivnit míru rozpálení částí plotny. Během zahřívání se plotna lehce prohne, čímž dojde ke vzniku mělké prohlubně směrem ke středu plotny. Toto nemá žádný vliv na přípravu jídla a po vychladnutí se plotna vrátí do původního stavu.

Olej

Jakmile se plotna začne zahřívát, očistěte ji přiloženou špachtlí OFYR, čímž odstraníte jakýkoli olej nebo mastnotu, které zůstaly na povrchu po předchozím použití, pak nalijte nový olej na místo, kde chcete vařit. Během vaření přidávejte olej na plotnu podle potřeby. Potom potřete plotnu olejem ještě jednou a přilejte trochu oleje na místo, kde budete vařit. Během vaření přidávejte olej podle potřeby. Grilování na dřevu Chcete-li zpomalit proces vaření a dodat pokrmům kouřový nádech, dejte ingredience na prkénka z cedrového dřeva a položte na plotnu OFYR.

PO POUŽITÍ

Uhašení ohně

Nejjednodušší způsob jak oheň uhasit, je nechat ho dohořet nebo na plotnu položit příslušné víko. Pro rychlé uhašení ohně zalijte ohniště vodou (nevznikne žádná škoda, počítejte však s trochou kouře a popela).

POZOR: Mějte na paměti, že venkovní ohniště OFYR může být velmi horké i několik hodin po použití.

Čištění

Po vychladnutí plotny na vlahou teplotu, očistěte plotnu špachtlí a následně plotnu znovu potřete olejem. Tím ochráníte plotnu před korozí a připravíte ji na příští použití. Popel z ohniště odstraní jednoduše pomocí smetáčku a lopatky, aniž byste museli plotnu odsunout. Předtím než popel vyhodíte, ujistěte se, že zcela vychladl.

Údržba

OFYR je velmi nenáročný na údržbu. Může být celoročně venku bez zakrytí – ujistěte se, že v ohništi není například suché listí nebo popel. V průběhu doby získá podstavec a ohniště přirozenou rezavou patinu. Rez vlastně napomáhá chránit ocel před další korozí. Jakákoli silnější vrstva rzi na plotně (vzniklá díky malému užívání nebo nedostatečnému mazání olejem) může být snadno odstraněna obroušením a povrch bude zase jako nový. Pokud chcete vařit na plotně po delším nepoužívání, ujistěte se, že jste rez předtím z plotny odstranili. Čím víc OFYR používáte, tím víc chráníte plotnu před korozí, jelikož se do ní vsakuje rozpálená vrstva oleje. Nejlepší údržba OFYRU je neustále ho používat!

Doufáme, že si venkovní ohniště OFYR užíváte.

Odmítnutí odpovědnosti

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Stejně jako jakékoli jiné zařízení na vaření, i OFYR se během používání rozpálí a může být horký ještě po nějakou dobu po použití (i dlouho poté, co dojde k uhašení ohně). Všechny části OFYRU (plotna, ohniště a v menší míře i podstavec) se mohou během použití rozpálit. Uživatel by měl učinit taková opatření, aby se ujistil, že se ho osoby stojící poblíž nedotknou, dokud je rozpálený. OFYR je navržen na spalování dřeva nebo dřevěného uhlí. Nedoporučuje se spalovat jiné materiály nebo paliva. Po použití se ujistěte, že popel z OFYRU zcela vychladl, než ho vyhodíte.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI


Za správné a bezpečné užívání tohoto výrobku zodpovídá kupující a uživatel. Kupující souhlasí, že ani výrobce CREATIVE OUTDOOR PRODUCTS B.V ani jeho distributory (včetně dodavatelů a subjektů pracujících na dobu neurčitou nebo jednorázově) nelze činit odpovědnými za jakékoli osobní zranění nebo škodu způsobenou užíváním tohoto výrobku. Kupující přijímá zodpovědnost za dohled nad ostatními včetně třetích stran, dětí a domácích mazlíčků, aby se nezranily při doteku rozpáleného OFYRU, a přijímá rizika spojená s ponecháním horkého OFYRU bez dozoru. Tato příručka by měla být uložena na bezpečném místě a každý uživatel by si ji měl před užitím přečíst.

Varování

OFYR je velmi horký!

Nepoužívejte OFYR uvnitř!

Nepoužívejte lilkohol nebo benzín jako podpalovač! Používejte pouze podpalovače vyhovující normě EN 1860-3!

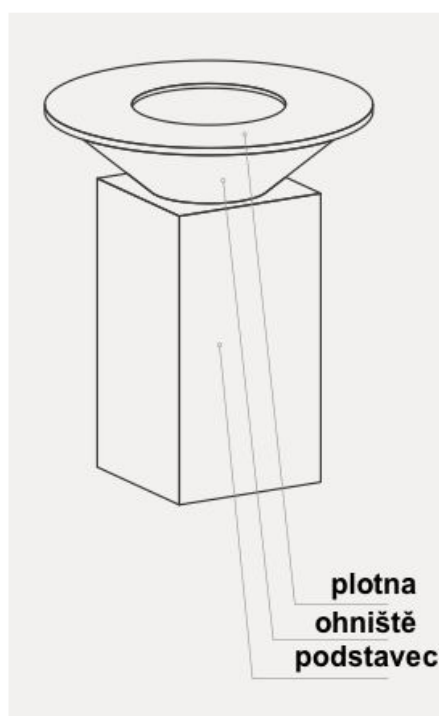

Pro další informace se prosím obraťte na některého z našich oficiálních distributorů. Copyright OFYR. Všechna práva vyhrazena.

www.ofyr.cz